



Félicitations ! Vous détenez un Switch. Le cerf-volant qui n'a pas de sens.

Premier démarrage rapide :

Sortez le Switch de sa pochette et lancez-le en l'air . Le Switch devrait s'ouvrir tout seul. Sinon secouez-le un peu. Attachez votre ligne (dyneema 90kg 40m recommandé) à la bride mobile "navette" par un noeud d'alouette. Lancez-le en l'air et volez !


Utilisation

Utilisez le Switch avec de 10 à 20m de ligne pour un vent faible ou léger et 20 à 40m pour un vent moyen ou plus fort
Chaque secousse sur la ligne fait basculer la navette et change le sens de vol. C'est le "switch".

Avec un contrôle doux ou bien fixé au sol, c'est un monofil très stable.

Avec un contrôle basé sur des impulsions, des secousses et des détentées de la ligne, c'est un cerf-volant acrobatique très complet. Flip, switch, yoyo, axel et fade sont les figures actuellement recensées. A vous de découvrir !


Les brides réglables à gauche et droite permettent d'arrondir ou aplatir les ailes du Switch, suivant si le vent est fort ou faible et la sensation recherchée.

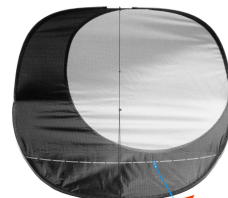

Gamme de vent du Switch

Vol statique


Vol acrobatique

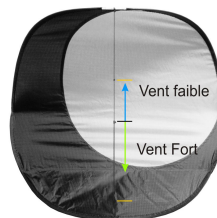

Rangement Du SWITCH

1 : Maintenez le Switch à l'endroit, à gauche et à droite.
D'une main, faites plonger au milieu du cerf-volant. Le Switch se déforme et les ailes forment un 8.

2 : Rabattez l'autre côté par dessus. Les 8 font un cercle.

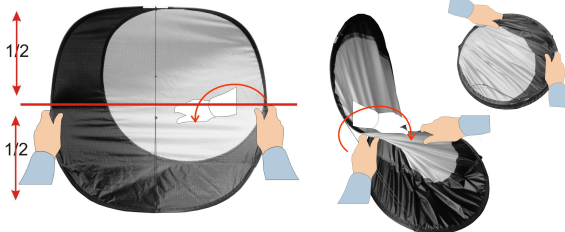

Règles de sécurité élémentaires pour la pratique du cerf-volant
- Faire preuve de bon sens quelle que soit l'occasion -



Interdiction de voler à proximité des lignes électriques, téléphoniques, Antennes etc ...
Le fil d'un cerf-volant se charge en humidité et devient conducteur électrique.



Ne pas voler par temps d'orage. Le fil d'un cerf-volant se charge en humidité et devient conducteur électrique.



Interdiction de voler à Proximité des aéroports, aérodromes, hélicopters et dans un rayon de 10 Km.
Au delà de cette limite, la hauteur de vol maximal légale est de 100 mètres.



Ne pas voler près des habitations des routes et des zones boisées.
Le vent s'est mauvais et instable, les cerfs-volants s'accrochent facilement aux obstacles. Un lieu bien dégagé est recommandé.



Ne pas voler au dessus du public.
En chutant, un cerf-volant et ses lignes peuvent provoquer des blessures graves.

www.alain-micquiaux.fr 2015

Vidéo du rangement



Vidéo également disponible sur le site :
<http://www.alain-micquiaux.fr/shop/switch/>



Création Alain MICQUIAUX
www.alain-micquiaux.fr

Le Switch n'est pas un jouet convenant à un enfant de moins de 14 ans.

-Fabriqué en France-