

Réparation du Switch

🏠 = Questions Réponses

Remplacement d'une fibre du Switch

Le Switch est un cerf-volant vraiment très résistant mais pas incassable. Une manipulation de pliage trop excessive ou bien une mauvaise chute sur un objet anguleux comme par exemple sur un rocher, peuvent entraîner l'affaiblissement ou bien une casse de l'un des jons de fibre de verre.

IMPORTANT


Pour effectuer le remplacement, il est important d'utiliser le kit de remplacement : jonc de fibre verre/epoxy « Switch » + raccord inoxydable
Lui seul convient aux contraintes de ce cerf-volant.



Jonc de fibre de verre Switch

8,00 € TTC

Vue d'ensemble

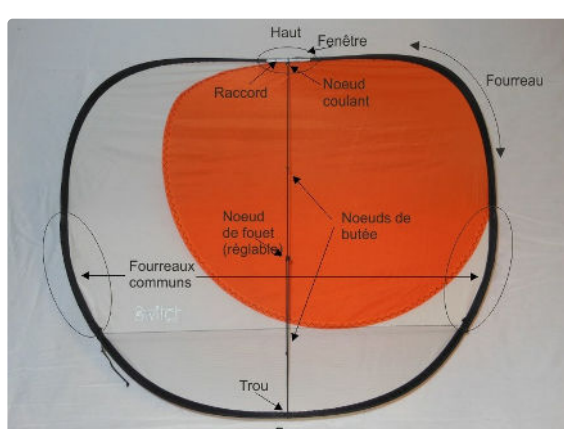

Étapes de remplacement

Étape 1


1.1 – Démontez les noeuds de foyet (des 2 côtés).

1.2 – Détendez le noeud coulant du haut (côté cassé).

Sortez des fourreaux tous les morceaux du jonc cassé.

Utilisez le plus long morceau de jonc restant et équipez-le d'un raccord à une extrémité (faites tenir le raccord avec un morceau d'adhésif pour assurer une meilleur glisse dans les fourreaux).


L'ensemble devient » L'AIGUILLE «.

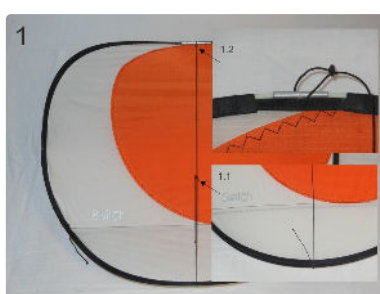

Étape 2


2.1 – Par la fenêtre, enfoncez l'aiguille du côté raccord à gauche jusqu'au fourreau commun.

2.2 – Par le trou (en bas), faites glisser la nouvelle barre jusqu'au raccord de l'aiguille et l'enfoncer dans le raccord.

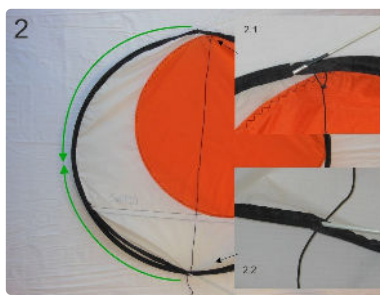

Étape 3


3 – Poussez complètement la nouvelle barre pour faire rentrer l'extrémité dans le fourreau (en bas). (En haut, l'aiguille et son raccord sont ressortis par la fenêtre. Récupérez-la pour la suite du remplacement)

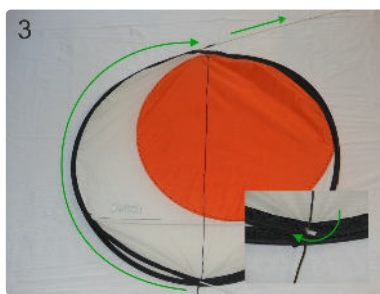

Étape 4

4.1 – Poussez la barre pour la faire glisser jusqu'au fourreau commun de droite.

4.2 – Enfoncez l'aiguille du même côté et raccordez-la à la barre.

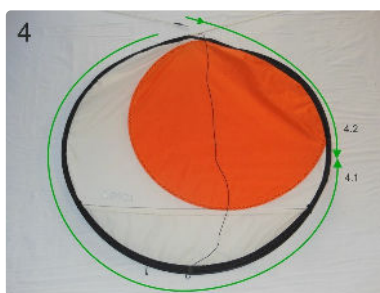

Étape 5

5.1 – Poussez complètement la barre pour faire ressortir l'aiguille.

5.2 – Équilibrez les extrémités au centre de la fenêtre.




Étape 6

Faites glisser le raccord sur une extrémité de la fibre et remplacez la boucle de la bride par dessus.



Étape 7

Faites joindre les deux extrémités de la fibre et alignez l'ensemble pour faire glisser le raccord.

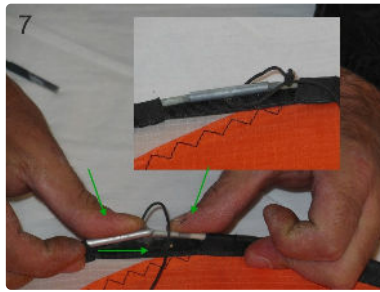

Étape 8

En haut, resserrez le noeud coulant et refaites le noeud de foyet de chaque côté du Switch.



En cas de difficultés pour effectuer ce remplacement, nous pouvons nous en charger.

(L'expédition peut se faire par la poste dans une enveloppe matelassée)

Contactez-nous